BF641 SOROZAT

# Beépíthető sütő

## használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Regisztrálja a terméket a következő címen:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

# *Az útmutató használata*

HU

*Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt választott.*
*A használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék használatához és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.*
*Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg további felhasználás céljából.*
*A használati útmutatóban a következő szimbólumokkal találkozhat.*

**Fontos**

**Megjegyzés**

# *Biztonsági előírások*

*A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.*

## *Elektromos biztonság*

A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.

- A készüléket kizárólag **megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő** csatlakoztathatja a hálózatra.
- Hibás vagy sérült készüléket ne próbáljon meg üzembe helyezni.
- A készülék **javítását** kizárólag **villanyszerelő szakember** végezze. A nem megfelelő javítás jelentős kockázattal jár a készülék használója és más személyek számára. A sütő javításával kapcsolatban forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
- Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
- Elektromos vezetékek és kábelek ne érjenek hozzá a sütőhöz.
- A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni. Tilos több csatlakozóadapter vagy hosszabbítókábel használata.
- Az adattábla a sütő ajtajának jobb oldalán található.
- A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
- Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.

*FIGYELMEZTETÉS*

Az izzócserét megelőzően - az áramütés elkerülése érdekében - áramtalanítani kell a sütőt. A sütő működése közben annak belseje felforrósodik.

# *Biztonsági előírások (folytatás)*

HU

### *Működés közbeni biztonság*

- A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
- Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, míg azok ki nem hűltek.
- A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
- A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja.
- Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a sütőből.
- Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol elpárolog a magas hőmérsékleten, a gőz pedig meggyulladhat, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részével.
- Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
- A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
- Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A sütőtálca deformálódhat a nagy hőmérsékletkülönbségek következtében.
- Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozhatja.
- Sütés közben a sütő ajtaja legyen zárva.
- Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
- Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az alufólia nem engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását és nem megfelelő sütést eredményezhet.
- A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő felületén. Nagy nedvességtartalmú sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
- Ne hagyja az elkészült ételt a nyitott sütőajtón állni.
- A készüléket - felnőtt felügyelet hiányában - tilos kisgyermekeknek vagy fogyatékos személyeknek használniuk, mert nem biztosított a készülék biztonságos alkalmazása.
- Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játsszanak a készülékkel.

# *Hulladékkezelésre vonatkozó előírások*

*A csomagolóanyag elhelyezése*

- A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagból készült.
- A csomagolóanyagot a helyi hulladékhasznosítóban található tárolókban kell elhelyezni.

*Használt készülékek elhelyezése*

*FIGYELMEZTETÉS*

A használt készülékek ártalmatlanítása előtt tegye működésképtelenné, mert úgy már nem nem jelentenek potenciális veszélyforrást.

**Ehhez szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és távolítsa el a tápvezetéket.**

A környezet védelme érdekében gondoskodni kell a készülék megfelelő ártalmatlanításáról.

- A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
- A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

HU

## Biztonsági előírások a szereléshez

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember szerelheti be. A készülék beszerelését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra történő csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.

- A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
- A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt stabilitási követelményeknek.

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Bemeneti feszültség / frekvencia | 230 V ~ 50 Hz |
| Térfogat (hasznos űrtartalom) | 65 ℓ |
| Kimeneti teljesítmény | max. 3400 W |
| Nettó tömeg | kb. 33 kg |
| Tömeg csomagolással együtt | kb. 38 kg |
| Készülékház (sz x ma x mé) | 595 x 595 x 566 mm |
| Sütőbelső (sz x ma x mé) | 440 x 365 x 405 mm |

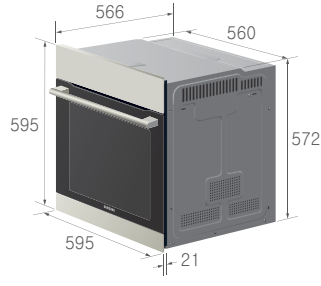


## Hálózati csatlakozás

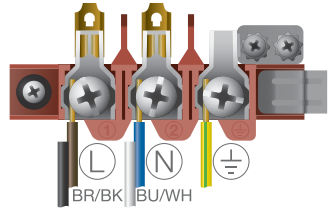


Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a hálózatra - a biztonsági előírásoknak való megfeleléshez - többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább 3 mm-es hézaggalggal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F vagy H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) olyan hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a padlón áll. Csavarhúzóval nyissa ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz. A sütő földelése a ( ⏚ ) csatlakozóval történik. Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a hálózatra, a csatlakozónak hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.

## A készülék beépítése a szekrénybe

A sütőt felső- vagy alsószekrénybe kell beépíteni.

- A minimális távolságokat be kell tartani.
- Rögzítse a sütőt mindkét oldalon csavarokkal.

A beépítést követően távolítsa el a (műanyag) védőréteget a sütő ajtajáról és magáról a készülékről, illetve a sütő belsejéből.

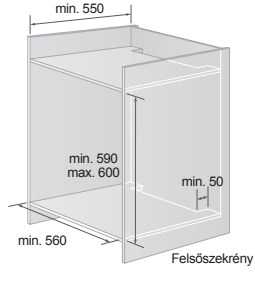


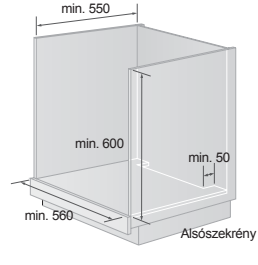

# A sütő részei és funkciói

## Kezelőgombok

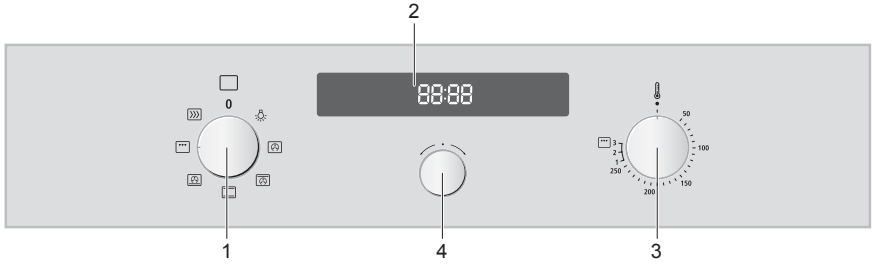


**1.** Funkcióválasztó gomb
**2.** Ablakos kijelző
**3.** Hőmérséklet-szabályozó gomb
**4.** Időbeállító gomb

**Az előlap kivitele**
Az elülső panel anyaga és színe választható: rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg kivitel közül választhat. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.

## Tartozékok

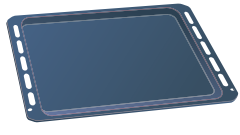

**SÜTŐTÁLCA**
A sütőtálca sütemények, kekszek és más tészták elkészítéséhez használható.

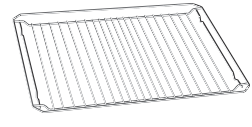

**SÜTŐRÁCS**
A sütőrácson grill és sült ételek készíthetők el. Tepsikhez és sütőedényekhez használható.

- Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a különböző szintekre. A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a zománcfelület.
- Óvatosan vegye ki az ételeket, illetve a tartozékokat a sütőből. A forró ételek, tartozékok és felületek égési sérülést okozhatnak!

# *Beállítások*

HU

## *Idő beállítása*

*Amikor a készüléket elöször áram alá helyezi állítsa be a pontos időt.*

**1** Nyomja meg az **Időbeállító gombot**; az óra szimbóluma villog.

**2** Forgassa el az **Időbeállító gombot**; ezzel beállíthatja az órát.

**3** Nyomja meg az **Időbeállító gombot; a perc szimbóluma villog.**

**4** Forgassa el az **Időbeállító gombot**; ezzel beállíthatja a percet.

**5** A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **Időbeállító gombot**.

## *Időzítő beállítása*

**1** Forgassa el az **Időbeállító gombot**; ezzel beállíthatja az időzítőt.

**2** A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az **Időbeállító gombot**.

✉ Bekapcsolt időzítő mellett a képernyő bal oldalán lévő „0" jelzés forog, ezzel jelezve a folyamat előrehaladását.

Az időzítő kikapcsolásához állítsa 0:00 beállításra.

Bekapcsolt időzítő mellett az időbeállító gomb megnyomásával megjelenítheti az aktuális időt.

HU

## A Gyors előmelegítés ( ) mód használata

A **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** opció használatakor pillanatok alatt a beállított értékre növelheti a hőmérsékletet a sütőben.

Ezzel drasztikusan lecsökkenti az előmelegítés időtartamát.

Használja a **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** opciót mindaddig, míg a sütő hőmérséklete el nem éri az előmelegítéshez beállított értéket. Azt követően kapcsolja át a sütőt Sütési módra.

Ételek grillezéséhez azonban ne használja a **GYORS ELŐMELEGÍTÉS** opciót.

## A Sütési mód használata

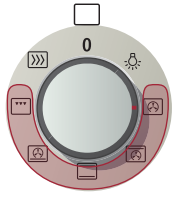


Grill hőmérséklete
**1** Alacsony
**2** Közepes
**3** Magas

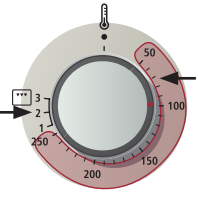


Hőmérséklet beállítása sütéshez (kivéve grillezéshez).

**1** A **Funkcióválasztó gomb** elforgatásával állítsa be a megfelelő sütési időt.

**2** A **Hőmérséklet-szabályozó gomb** elforgatásával állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.

A Grill funkció kiválasztásakor és 50 °C - 250 °C-os hőmérséklet beállításakor, illetve a Normál sütési mód kiválasztásakor és Grill 1 - 3 közötti hőmérséklet beállításakor, hangjelzés és megjelenő üzenet kéri a hőmérséklet visszaállítását.

## Sütőfunkciók

| | |
|---|---|
| | **Légkeverés**<br>A légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót fagyasztott ételekhez és sütéshez használja.<br>Ajánlott hőmérséklet: 170 °C |
| | **Felső fűtés + légkeverés**<br>A felső fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. hús ropogósra sütéséhez használja.<br>Ajánlott hőmérséklet: 190 °C |
| | **Hagyományos**<br>A hőt a felső és alsó fűtés biztosítja. A funkciót bármely étel normál (ropogósra) sütéséhez használja.<br>Ajánlott hőmérséklet: 200 °C |
| | **Alsó fűtés + légkeverés**<br>Az alsó fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és sütemények készítéséhez használja.<br>Ajánlott hőmérséklet: 190 °C |
| | **Nagyméretű grill**<br>A hőt a nagyméretű grill biztosítja. A funkciót pl. lasagne készítéséhez és hús grillezéséhez használhatja.<br>Ajánlott hőmérséklet: Közepes |

HU

## Próbaételek

*Az EN 60350 és a DIN44547 szabvány szerint*

### 1. Sütés

A sütési időre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre értendőek.

A süteményes tepsit a ferde oldalával a sütő hátulja felé helyezze be a sütőbe.

| Étel típusa | Étel és megjegyzések | A sütő szintje | Sütési mód | Hőm. °C | Minimális sütési idő (perc) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Omlós sütemény** | Süteményes tepsi | 3 | Hagyományos | 160-170 | 20-30 |
| | | 2 | Légkeverés | 150-160 | 30-35 |
| | 2 süteményes tepsi | 1+4 | Légkeverés | 150-160 | 35-40 |
| **Aprósütemény** | Süteményes tepsi | 3 | Hagyományos | 160-180 | 15-25 |
| | | 2 | Légkeverés | 150-160 | 30-35 |
| | 2 süteményes tepsi | 1+4 | Légkeverés | 150-160 | 35-40 |
| **Zsiradék nélküli piskóta** | Szétnyitható tortaforma a sütőrostélyon (sötét bevonatú, ø 26 cm) | 2 | Hagyományos | 160-180 | 20-30 |
| | | 2 | Légkeverés | 150-160 | 30-40 |
| **Kelt tészta** | Süteményes tepsi | 3 | Hagyományos | 170-180 | 35-40 |
| | | 2 | Légkeverés | 150-160 | 60-70 |
| | 2 süteményes tepsi | 1+4 | Légkeverés | 150-160 | 70-80 |
| **Almás lepény** | Nagy méretű sütőrostély + 2 szétnyitható tortaforma*(sötét bevonatú, ø 20 cm) | 1 Átlósan behelyezve | Légkeveréses | 170-190 | 70-90 |
| | Süteményes tepsi + Nagy sütőrostély + 2 szétnyitható tortaforma**(sötét bevonatú, ø 20 cm) | 1+3 | Légkeverés | 170-190 | 80-100 |

* Ha két tepsi sütemény kerül a rácsra, a bal oldali kerüljön hátra, a jobb oldali pedig előre.

** Ha két tepsi sütemény kerül a sütőbe, egymás fölött, középen helyezkedjenek el.

### 2. Grillezés

A funkcióhoz a maximális hőmérsékletet állítsa be. Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.

| Étel típusa | Étel és megjegyzések | A sütő szintje | Sütési mód | Hőm. °C | Minimális sütési idő (perc) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pirítós fehérkenyérből** | Nagy méretű sütőrostély | 5 | Nagy grill | Magas | 1. 1-2<br>2. 1–1 1/2 |
| **Marhahúspogácsák (12 db)** | Kis méretű sütőrostély<br>Süteményes tepsi<br>(a lecsöpögő zsiradék felfogására) | 4<br>3 | Nagy grill | Magas | 1. 14–16<br>2. 3-5 |

*Marhahúspogácsák: Melegítse elő az üres sütőt 15 percig a Nagy grill funkcióval.

# Tisztítás és ápolás

*Kézi tisztítás*

☛ Várja meg, míg a sütő és tartozékai kihűlnek, és csak ezt követően lásson hozzá a tisztításhoz.

*A sütő belseje*

- A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg, szappanos vizet.
- Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
- Ne használjon súrolópárnát vagy szivacsot.
- Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.
- A burkolatot meleg vízzel, mosószerrel és puha nylon kefével tisztítsa meg.

Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, (fém) súrolópárnát, kést vagy más maró hatású anyagokat.

*A sütő külseje*

- A sütő külsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg, szappanos vizet.
- Konyhai törlőkendővel vagy konyharuhával törölje szárazra.
- Ne alkalmazzon súrolót, maró hatású tisztítószereket és anyagokat.

*A sütő rozsdamentes acél előlapja*

- Ne használjon fém súrolópárnát, kemény kefét és egyéb maró hatású anyagot. Ezek károsíthatják a sütő felületét.

*A sütő alumínium előlapja*

- Óvatosan törölje át a felületet tiszta, puha (mikroszálas) kendővel, és használjon enyhe tisztítószert.

*Tartozékok*

A tartozékokat minden használat után mossa meg, és törölje szárazra konyharuhával. Szükség szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, szappanos vízben; így egyszerűbbé válik a megtisztításuk.

## *Az ajtó levétele*

A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell venni, kövesse az alábbi utasításokat. FIGYELEM: A sütő ajtaja nehéz.

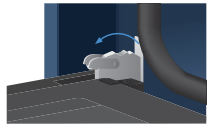

**1** Nyissa ki az ajtót, és pattintsa ki teljesen mindkét ajtóbeakasztót.

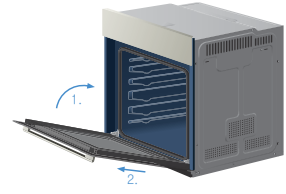


**2** Csukja be az ajtót kb. 70°-kal. Fogja meg középen mindkét kezével a sütőajtó oldalait, és húzza/emelje meg, míg a beakasztók kipattannak a helyükről.

HU

### *Az ajtóüveg eltávolítása*

A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.

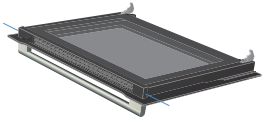

**1** Csavarozza ki az ajtó bal és jobb oldalán lévő csavart.

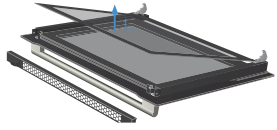

**2** Vegye le a fedelet, és emelje le az 1. üveglapot.

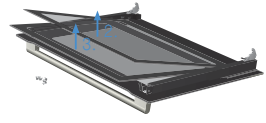

**3** Emelje meg a 2. üveglapot, távolítsa el a két gumi tartót, majd vegye ki a 3. üveglapot. Meleg vízzel vagy folyékony mosogatószerrel tisztítsa meg a lapokat, és törölje szárazra tiszta, puha kendővel.

- ✉ Az üvegajtó típusa típusonként (2EA - 4EA) eltérő. A ki- és beszerelés módja azonban megegyezik.
- ✉ Az 1. belső üveg behelyezésekor a nyomtatás lefelé mutasson.

### *Izzócsere*

☛ Áramütés veszélye!
Izzócsere előtt tegye a következőket:

- Kapcsolja ki a sütőt.
- Válassza le a sütőt az elektromos hálózatról.
- Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül leeső izzót és üvegburát.
- Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.

### *Hátsó sütővilágítás*

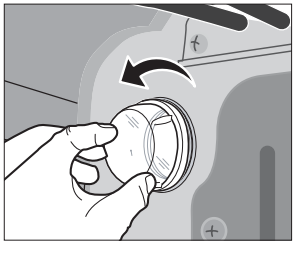

1. Vegye le az üvegburát úgy, hogy elforgatja az óra járásával ellentétes irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a lapos gyűrűt, és tisztítsa meg a burát. Szükség szerint cserélje ki az izzót egy 300 °C-ig hőálló, sütőben használható izzóra (25 W, 230 V).
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és lapos gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az 1. lépésben levette, majd az óra járásával megegyező irányban csavarja be.

## *GYIK és hibaelhárítás*

*Mit tegyek, ha nem melegít a sütő?*

Próbálkozzon a következő műveletek valamelyikével:

- Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a sütőt.
- Lehet, hogy nincs beállítva az idő. Állítsa be az időt (erről lásd az „Idő beállítása” c. részt).
- Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges beállítások.
- Előfordulhat, hogy az egyik biztosíték kiégett, vagy az áramkör-megszakító kioldott. Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramkört. Ha ez többször is előfordul, hívjon villanyszerelő szakembert.

*Mit tegyek, ha a sütő annak ellenére sem melegszik fel, hogy beállítottam a funkciót és a hőmérsékletet?*

Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.

*Mit tegyek, ha hibakód jelenik meg, és a sütő nem melegít?*

Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon a szervizhez.

*Mit tegyek, ha villog az időkijelző?*

Áramszünet volt. Állítsa be az időt (erről lásd az „Idő beállítása” c. részt).

*Mit tegyek, ha nem világít a sütő lámpája?*

Nem működik a sütővilágítás. Cserélje ki az izzót (erről lásd az „Izzócsere“ c. részt).

*Mit tegyek, ha a sütő ventilátora beállítás nélkül is működik?*

A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig működik, míg a sütő kihűl. Forduljon a szervizhez, ha a ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő kihűlt.

## *Hiba- és biztonsági kódok*

| Hiba- és biztonsági kódok | Általános funkciók | Megoldás |
|---|---|---|
| **E-**** [1)]<br>**-SE-** | **A sütő meghibásodása nem megfelelő teljesítményt eredményez, és biztonsági problémákat vet fel. Haladéktalanul fejezze be a sütő használatát.** | **Forduljon a helyi SAMSUNG szerviz munkatársaihoz.** |
| **S-01** | **BIZTONSÁGI LEÁLLÁS**<br>A sütő a megadott hőmérsékleten hosszabb ideig tovább működött. | **Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki az ételt. Hagyja kihűlni a sütőt, és csak azt követően használja újra.** |
| **- - - -** | Nem az üzemmódhoz megfelelő hőmérsékletet választott. | Válasszon az üzemmódnak megfelelő hőmérsékletet.<br>(lásd „A gyors előmelegítési mód használata” c. részt) |

**1) * Számokat vagy betűket jelöl.**

| Műszaki előírások | |
|---|---|
| **A gyártó védjegye** | SAMSUNG |
| **Forgalmazó neve, címe** | Samsung Magyar Zrt, 1037 Budapest, Szépvölgyi út. 35-41., |
| **A készülék azonosítója** | BF641FST |
| **Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig:**<br>A = hatékonyabb<br>G = kevésbé hatékony | A |
| **Fűtés funkcióinak energiafogyasztása (kWh):**<br>Hagyományos<br>Mesterséges levegő áramoltatásos | <br>0,89<br>0,89 |
| **A sütőtér hasznos térfogata (liter):**<br>Kicsi: 12-35 l<br>Közepes:35-65 l<br>Nagy: 65 l - | 65 l<br><br><br>Nagy |
| **Sütési idő szabványos terhelésnél (perc):** | 52 |
| **A legnagyobb tepsi mérete (cm²):** | 1100 |

***Hungary***

***A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)***

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

SAMSUNG ELECTRONICS

KÉRDÉSEI VAGY MEGJEGYZÉSEI VANNAK?

| ORSZÁG | HÍVJON BENNÜNKET | VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT. CÍMÜNK: |
|---|---|---|
| CZECH REPUBLIC | 800 - SAMSUNG (800-726-786) | www.samsung.com/cz |
| HUNGARY | 06 - 80 - SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/hu |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sk |

Kódszám: DG68-00157B-01